


▶▶ 映像に合わせてスケールのセットが出来ます


画面上で基準となる2点を選び距離を設定します。
m/cm/mm/micro 各単位での設定が出来ます。

スケールセット方法(2点間距離補正) ①

測定したい動画をビューの追加で読み込みして下さい

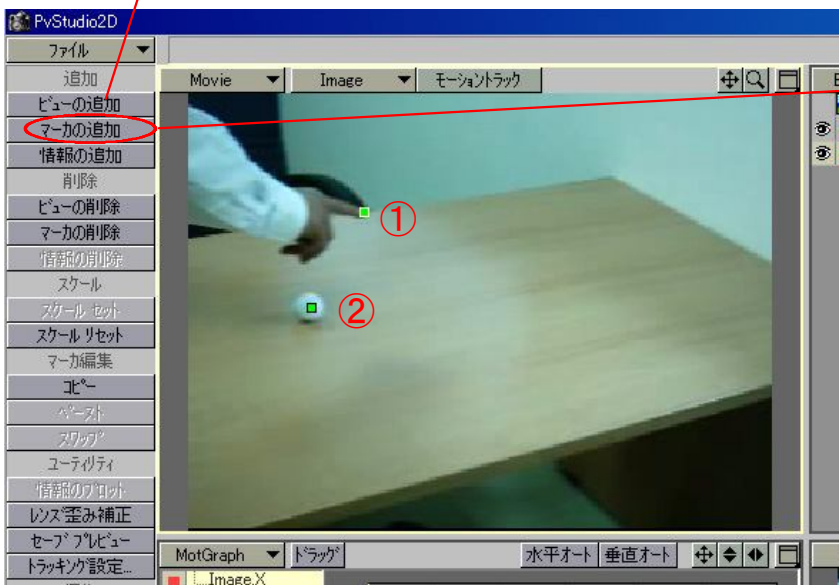

マーカーの追加で
測定の基本となる所を
2点指定して下さい

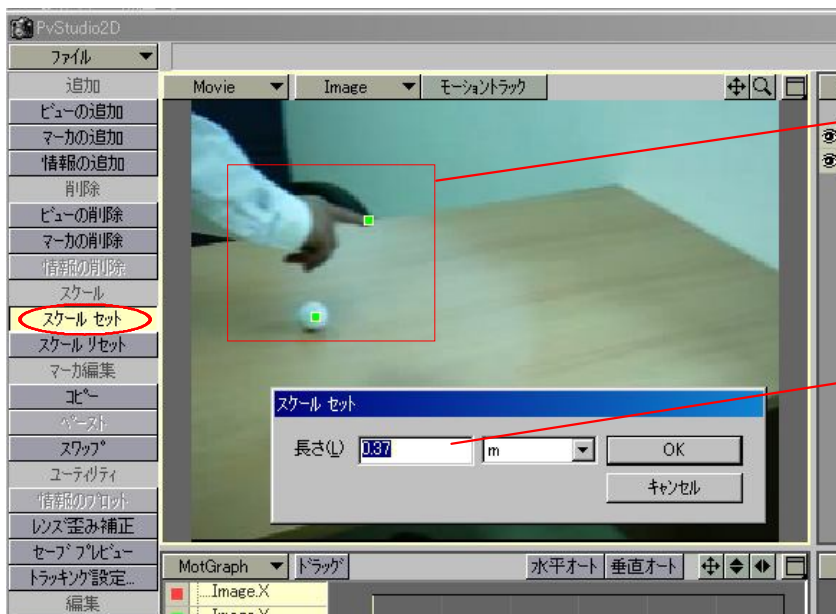

2点が入る様にマウスで
囲んで下さい
(指定2点が白に変わります)

次にメニューのスケールセット
を選んで下さい。

スケールセットが出てきますので、
2点間の距離を入力します。

スケールのセットはこれで完了です